DHC パーフェクトウェーブ　保証書

保証期間		本体・専用アダプター・専用アダプター用ケーブル お買い上げ日から　1年
お買い上げ日		年　月　日 ※お買い上げ年月日につきましては、弊社にてデータ管理しておりますが、納品書に記載されている年月日を必ずお客様ご自身でご記入ください。ご記入の無い場合、無効となる場合があります。
お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	

付属品や修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター
0120-575-391（9:00~20:00/日・祝日をのぞく）

製品の内容・使用方法などのご相談・お問い合わせ

DHC美容相談室
0120-575-370（9:00~20:00/日・祝日をのぞく）

DHC 株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1

T-P-1503DPW-MA1504-001

〈キリトリ線〉

一般家庭用

DHC

Perfect Wave

DHC パーフェクトウェーブ
取 扱 説 明 書

ご使用の前に、本取扱説明書を必ずお読みください。

このたびは「DHCパーフェクトウェーブ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、またご使用中には必ず本取扱説明書をお読みになり、正しくご使用いただきますようお願いいたします。なお、お読みいただきました後も、本取扱説明書を大切に保管してください。また、他の人に貸したり、譲渡する場合は、必ず本取扱説明書を一緒にお渡しください。

INDEX

安全上のご注意 ―― 2～5
次のものが入っていますか？ ―― 6～7
各部の名称および説明 ―― 8～9
ご使用前の準備 ―― 10～11
DHCパーフェクトウェーブの使い方 ―― 12～15
トリートメント例 ―― 16～17
『故障かな?』と思ったら ―― 18～19
Q&A ―― 20
商品仕様 ―― 21
アフターサービス ―― 22
保証書

保証書付
保管用

22688 05J01

安全上のご注意　必ずお守りください。

取扱説明書には、お使いになる方や他の方への危害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

⚠危険	⚠警告	⚠注意
「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠危険

禁　止

●次のような医療電子機器との併用は絶対にしないでください。
①ペースメーカーなどの体内植込型医療電子機器
②人工心肺などの生命維持用医療電子機器
③心電計などの装着型医療電子機器
誤作動を招く恐れがあります。

●浴槽内での浸水はおこなわないでください。
強い電気ショックを受けたり、感電・ショート・やけどをする恐れがあります。また、故障の原因になります。

⚠警告

禁　止

● 次のような方は、絶対に使用しないでください。
■心臓に疾患がある方■交通事故等による頭部および眼科的後遺症のある方■急性疾患/有熱性疾患/感染性疾患/結核性疾患の方■悪性腫瘍のある方■顔面神経痛の方■ケロイド体質の方■アレルギー体質の方■その他体調のすぐれない方（熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛がするときなど）■皮膚に異常がある方（顔面黒皮症の方・アトピー性皮膚炎の方・色素異常の方・特に肌が敏感な方・皮膚炎を起こしている方・肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている方など）■ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている方■血友病の方■目の病気のある方■アルコールを摂取している方■疲労の激しい方■痛覚・知覚に障害のある方■インプラント・歯の矯正治療をしている方■顔面に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる方■妊娠中および出産直後の方■生理中の方
事故・トラブルの恐れがあります。

● 次のような部位には、絶対に使用しないでください。
■心臓周辺■眼球および上まぶた■耳■のどぼとけ周辺■唇や口の中など粘膜の部位■皮膚疾患のある部位■ニキビのある部位■皮膚に炎症・その他異常がある部位■肝斑■傷口■体内に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位■手術をした部位■脱毛や剃毛処理をした直後の部位■陰部・肛門■ウイルス性いぼ
事故・トラブルの恐れがあります。

● お子様へのご使用は避けてください。

● 指定の使用目的以外には使用しないでください。

● 本機器の使用を終了した直後に、再度同一部位をトリートメントしないでください。
体調不良を起こすことがあります。
次のご使用までは少なくとも5時間以上あけてください。

● 他の美容器具との同日使用はしないでください。
トラブルの恐れがあります。

● 本体内部に異物を入れないでください。
火災・感電・故障の原因になります。

● 交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になります。

⚠警告

禁　止	● 専用アダプター・専用アダプター用ケーブル（各プラグ・ケーブル）が傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。 ● 専用アダプター用ケーブルは極端に折り曲げたり引っぱったりしないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。 ● 充電コネクタをぬれた手で触らないでください。 感電・ショートの原因になります。 ● 水につけたり、沈めたりしないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
分解禁止	● 絶対に分解したり修理・改造をしないでください。 感電・発火・故障の原因になります。 修理は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
強　制	● 通院中の方・薬を服用中の方は医師にご相談のうえご使用ください。 ● 使用時間や頻度は、本取扱説明書の指示を守ってください。 トラブルの恐れがあります。 ● 使用する際は、必ず身に付けているすべての金属類を外してください。 強い電気ショックを受ける恐れがあります。 ● 本体の動作などに異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
プラグを抜く	● 使用しないときは必ず電源をOFFにし、専用アダプターをコンセントから抜いてください。 火災・事故の原因になります。 ● 専用アダプターを抜くときは、専用アダプター用ケーブルを持たずに必ず専用アダプターを持って引き抜いてください。 感電・ショート・発火の原因になります。 ● 専用アダプター用ケーブルを差し込むときや抜くときは、必ずプラグ部分を持っておこなってください。

⚠注意

禁　止	● 本体・専用アダプター・専用アダプター用ケーブルの上に重い物を置いたり、衝撃（高い所からの落下など）を与えないでください。 火災・故障・トラブルの恐れがあります。 ● 車の中、火気の近く、直射日光のあたる場所、温度や湿度の高い場所、ほこりの多い場所などで保管しないでください。 機器の寿命を縮めたり、暑さによる本体変形などの原因になります。 ● たこ足配線をしないでください。 火災・故障の原因になります。 ● お手入れの際は、シンナー・アルコール・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨粉・油分などは使用しないでください。 ひび割れ・引火の原因になります。 ● 付属の専用アダプター以外は使用しないでください。 事故・故障・トラブルの恐れがあります。
強　制	● 電流で強い痛みを感じる場合は、低い出力で使用してください。 ● 身体に異常（気分が悪くなる・痛みを感じる）、特に発疹・発赤・かゆみ・かぶれなど皮膚の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。 ● 使用中に停電または雷が鳴りだしたら、直ちに使用を中止してください。 ショート・故障・トラブルの恐れがあります。

次のものが入っていますか？

ご使用の前に、同梱品の確認をおこなってください。付属品などに不足があった場合は、DHCお客様サービスセンターまでご連絡ください。

本体および標準付属品

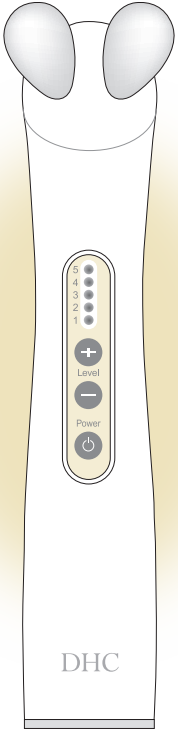

［ 本 体 ］

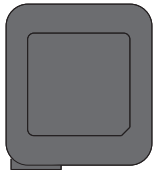

［ 専用アダプター ］



［ 専用アダプター用ケーブル ］

［ 取扱説明書 ］

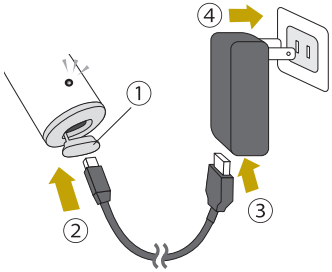

本製品は充電式となっております。
まずは充分な充電をおこなってください。

詳しくはP10参照

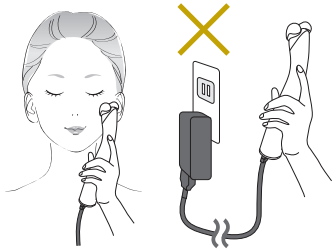

コンセントに専用アダプターを
接続した状態では
出力がされません。

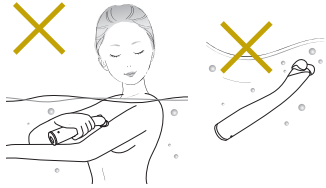

本製品は生活防水加工※を
施しておりますが、
浴槽内での浸水は
おこなわないでください。

※本製品は防水性能IPX4に対応しております。防水性能を保つために、ご使用の際は充電コネクタのフタが確実に閉じているかご確認ください。

各部の名称および説明

［本体］

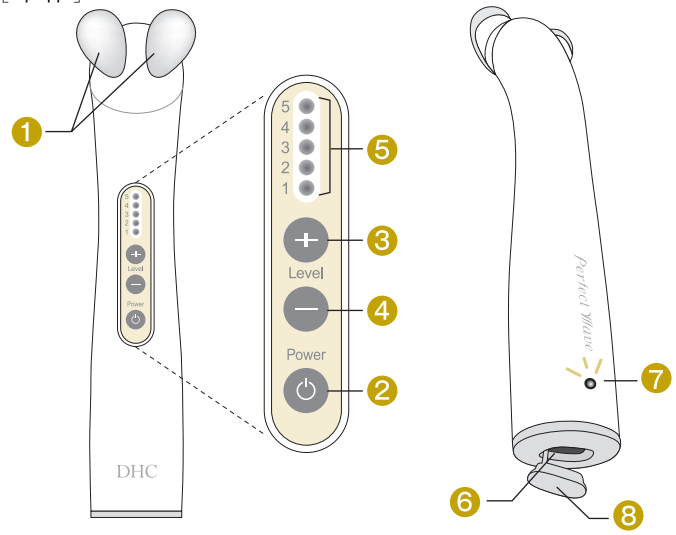

［付属品］

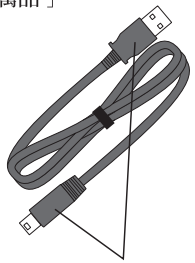

専用アダプター用
ケーブルのプラグ

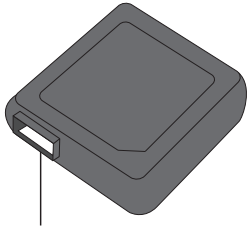

専用アダプターの
ジャック

❶ 電極

電流が出力されます。2つの電極が両方ともお肌に
しっかり密着するようにしてご使用ください。

❷ 電源ボタン

ボタンを押すと電源が入ります。
もう一度押すと電源が切れます。

❸ 出力レベルアップボタン

ボタンを押す毎に、出力レベルが上昇します。
全部で10段階です。

❹ 出力レベルダウンボタン

ボタンを押す毎に、出力レベルが下降します。
緊急停止をおこなう場合は、1秒以上ボタンを長押ししてください。

❺ 表示部（緑色LED）

充電残量、出力レベル、音量、エラーを表示します。

❻ 充電コネクタ

付属の専用アダプター用ケーブルのプラグ差し込み口です。

❼ 充電表示（赤色LED）

充電中であることを表示します。
充電が終了すると消えます。

❽ 充電コネクタのフタ

付属の専用アダプター用ケーブルのプラグ差し込み口をカバーします。

ご使用前の準備

本製品は、充電池（リチウムイオン電池）を内蔵しております。初めてご使用になるときや、しばらく使用していないときは手順に従い専用アダプターで充分に充電してからご使用ください。

1. 充電をおこないます。

①充電コネクタのフタを外します。
②付属の専用アダプター用ケーブルのプラグを本体に差し込みます。
③もう一方のプラグを専用アダプターのジャックに差し込みます。
④専用アダプターをコンセントに確実に差し込みます。

⚠ 注意
付属の専用アダプター以外は使用できません。他のACアダプターをご使用になると故障の原因になります。
※専用アダプターの品番は専用アダプターに記載しています。
Model No：USB305-0510

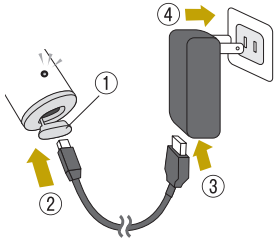

充電表示の点灯で充電をお知らせします。
充電が終了すると、充電表示が消灯します。

※充電池が完全に放電している状態（電源ボタンを押しても反応しない）からご使用いただく場合には、約5時間の充電が必要です。
※約5時間の充電で1回10分使用した場合、約100回（約17時間）ご使用いただけます。
※充電中に、雷や地震、停電になった際には、使用を中止して、専用アダプターをコンセントから抜いてください。事故や故障の恐れがあります。

充電残量表示 電源を入れたとき（20秒）のみ充電残量が表示されます。

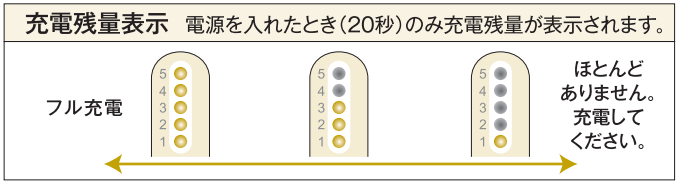

※充電池は消耗品です。充分に充電しても使用時間が短いときは、充電池の寿命です。DHCお客様サービスセンターへご相談ください。

2. 充電後専用アダプターおよび専用アダプター用ケーブルを外します。

①専用アダプターをコンセントから外します。
②専用アダプターから専用アダプター用ケーブルを外します。
③本体から専用アダプター用ケーブルを外します。
※専用アダプターを接続し、充電している間は製品を使用できません。
④充電コネクタのフタをしっかりと閉めます。

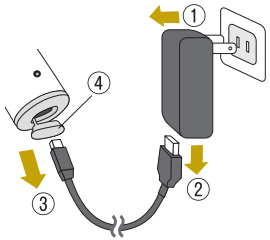

3. 電源が入るか確認します。

使用前にボタンなどを操作し、本体と付属品が正常かつ安全に作動するか確認してください。

4. トリートメント前のお手入れをします。

トリートメント部位のメークや汚れ、汗などを落とし、清潔に整えてください。

⚠ 警告・注意
●必ず身に付けているすべての金属類を外してください。
●お子様などが、本体や付属品を口に入れたり、他の用途に使わないよう充分に注意してください。事故や故障の原因になります。

「DHCパーフェクトウェーブ」用ジェル状美容液

DHC パーフェクトウェーブ セラム 100g
商品番号 22689

トリートメント効果をひきだすジェル状美容液。うるおいを与える2種のコラーゲンとヒアルロン酸、ハリをもたらすプロテオグリカン、キメの整った素肌を保つビタミンC誘導体、ハマメリス葉エキスなどの美肌成分を配合。美顔器とともに使用することで、キリッとシャープな肌印象へ導きます。

DHCパーフェクトウェーブの使い方

トリートメント部位に専用美容液をたっぷり塗布してください。
お肌が乾いた状態で使用せずに、乾く前に専用美容液をつけたしてください。
塗布量が少なすぎると、トリートメントの効果が充分に発揮されない場合があります。たっぷりと塗布してください。

- ●機器のご使用は本取扱説明書に定められた手順に従い操作し、正しくご使用ください。
- ●ご使用開始当初は、出力は弱めに設定してください。
- ●刺激に対し身体が慣れてからも、始めから出力レベルを目標値まで上げずに少しずつ出力を上げ、目標値に近づけてください。
- ●本取扱説明書にて指定したトリートメント例以外でのご使用はお控えください。(P16、17参照)
- ●トリートメントの目安は、半顔5分、お顔全体を10分としてください。
- ●使用を中断するときや使用中に中座するときは、電源を切ってください。

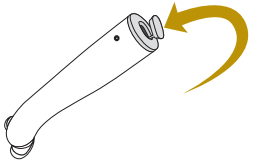

⚠ 注意
充電コネクタのフタはしっかりと閉めてご使用ください。
本体を水に沈めたり、内部に水が入ると発火、ショートなどの事故や故障の原因になります。

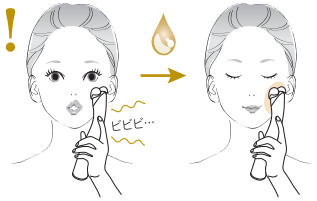

本製品は特殊な電流を発生させております。そのときに多少音がしますが、故障ではありません。
また、使用部位の水分量が減った場合も音がしますので専用美容液をつけたしてください。

1. 電源を入れます。

電源ボタンを押し、電源を入れます。
※出力時間はタイマーが作動し10分になります。出力時間が5分経つと経過音が鳴ります。半顔5分を目安にご使用ください。

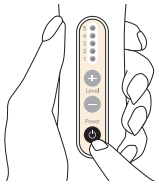

⚠ 注意
電極に金属製の棒やハサミ、ピンなどをあてないでください。ショート、感電の原因になります。

2. 出力レベルを調節し、トリートメントをおこないます。

①出力レベルアップボタンで少しずつ出力レベルを上げます。
②2つの電極をアゴ先にあてながら、出力レベルの調整をおこなってください。5つのLEDで低速点滅・高速点滅と変化しながら10段階の出力レベルを表示します。
③2つの電極をお肌に軽く押しあてながら動かします。心地よいレベルでご使用ください。

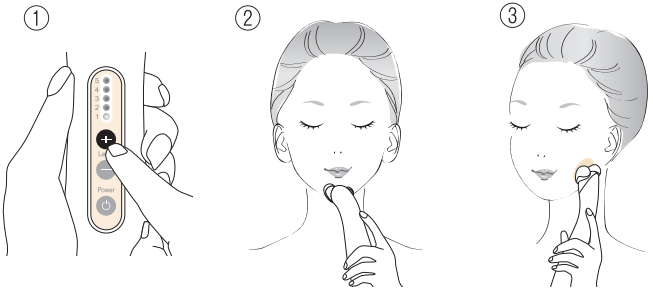

※苦痛を感じる高い出力レベルで長く使用すると、まれに筋肉が痙攣したり、火傷、発赤、痛みなどの原因になる場合がありますので、ご注意ください。

●音量調節方法

①出力レベルアップボタンを押しながら、
②出力レベルダウンボタンを押し、お好みの音量に設定してください。
「無音」、「小」、「大」の3段階で設定可能です。

※お買上げ時は「大」に設定されています。
設定変更された音量は次の設定変更まで変わりません。

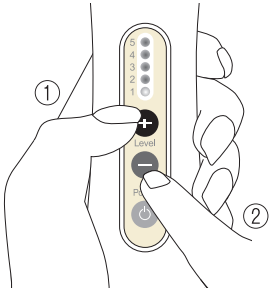

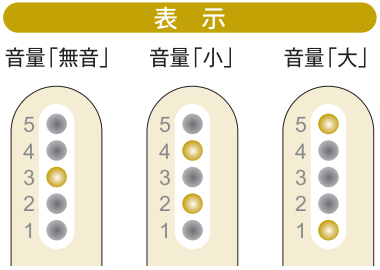

大→無音→小→大→無音・・・
の順で設定されます。

※設定選択される音の項目

・電源投入音 ……プピッ
・電源遮断音 ……ピプッ
・正常操作音 ……ピッ
・誤操作音 ……ピピピ
・5分経過音 ……ピピピピピ…
ピピピピピ…（10秒間）
・終了音 ……プピプピプピプピ

●トリートメントを途中で止める場合

出力レベルダウンボタンを1秒以上長押しすることで出力が停止します。
その後、表示部がしばらく点滅した
あと電源が切れます。
または、電源ボタンを押すことにより
電源が切れトリートメントを終了します。

トリートメントを再開する場合は、トリートメント部位に専用美容液をたっぷり塗布し、電源を入れ、出力レベルを調節してください。
（P12、13参照）

3.ご使用後のお手入れ方法

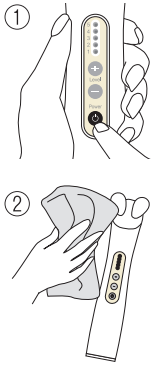

①電源ボタンを押して電源を切ります。
②電極についた専用美容液をふき取ります。

本体や付属品などは、次回の使用に支障のないように清潔にし、湿気の少ない所に整理、保管してください。

※専用アダプター用ケーブルを本体や専用アダプターに巻き付けた状態で放置しないでください。接触不良や故障の原因になります。

※温度、湿度の高い所、ほこりの多い所での保管はしないでください。劣化を早め、事故や故障の原因になります。

⚠注意
お手入れの際は、電源が切れていることを必ず確認してください。
電源が入ったままでお手入れをすると、刺激を受ける場合があります。

◎トリートメント後、肌に残った美容液は、手でなじませてください。ベタつきが気になる場合は、ふき取るか、水かぬるま湯で洗い流してください。その後、化粧水やクリームなどで整えてください。

トリートメント例

トリートメント時間：お顔全体を約10分

顔や首の筋肉

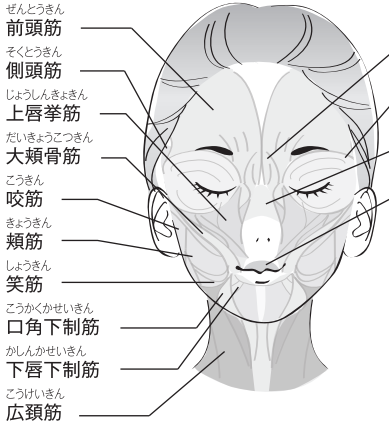

使用できません。

禁忌部位
眼球・上まぶた
耳、唇、のどぼとけ周辺

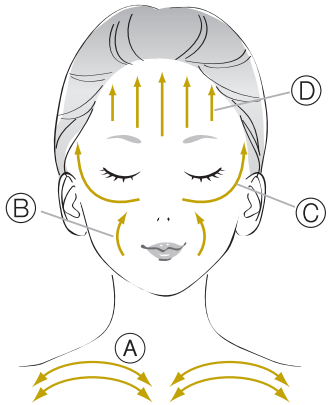

Ⓐ鎖骨の上と下を流す。

Ⓑほうれい線に沿って
口角を引き上げる。

Ⓒ頬骨の下を流しながら
引き上げる。

Ⓓ眉から生え際に向かって
軽く引き上げる。

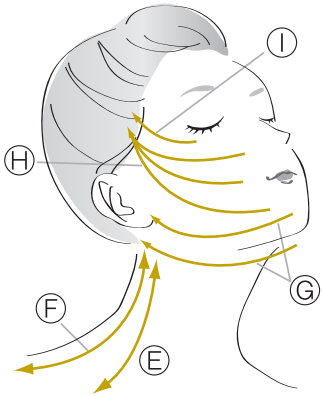

Ⓔ耳後ろから鎖骨にかけて流す。

Ⓕ耳後ろから肩にかけて流す。

Ⓖフェースラインをアゴ先から
耳元まで流しながら引き上げる。

Ⓗアゴ先からこめかみへ、
口角からこめかみへ、
小鼻横からこめかみへ、
順番に引き上げる。

Ⓘ目じりからこめかみへ
ゆっくり引き上げる。

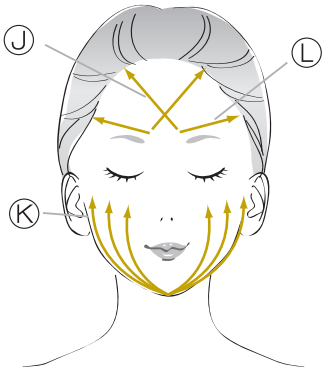

Ⓙ眉間のシワを伸ばすように
引き上げる。

Ⓚアゴ先から頬骨に向かって
全体的に引き上げる。

Ⓛ眉毛の上をこめかみに
向かって引き上げる。
※上まぶたに触れないよう
ご注意ください。

『故障かな？』と思ったら

作動不良などが起こったときは、本取扱説明書をよくお読みになり、次の点をご確認ください。また故障の場合は、内部機構をさわらずに、DHCお客様サービスセンターへご相談ください。

1.電源が入らない（操作できない）

P10、11の（ご使用前の準備）をご確認ください。それでも本体の電源が入らない（操作ができない）場合は、次の点をご確認ください。

- 専用アダプターはコンセントから抜いていますか？
  - いいえ → 充電している間は使用できません。専用アダプターを外してください。
  - はい ↓
- 充電は充分にされていますか？
  - いいえ → 専用アダプターで充分に充電してください。P10、11の（ご使用前の準備）をご確認ください。
  - はい ↓
- 本体が故障している可能性があります。DHCお客様サービスセンターへご相談ください。

2.出力されない

いつもと同じ出力レベルなのに、いつものような使用感がない場合は、次の点をご確認ください。

- 電極が2つともお肌に密着していますか？
  - いいえ → 2つの電極を両方ともお肌に密着させながら動かしてください。
  - はい ↓
- 専用美容液を塗布した部位にあてていますか？
  - いいえ → トリートメント部位に専用美容液をたっぷり塗布してください。
  - はい ↓
- 2つの電極の表面は汚れていませんか？
  - いいえ → やわらかい布で電極の表面の汚れをふき取ってください。
  - はい ↓
- 本体が故障している可能性があります。DHCお客様サービスセンターへご相談ください。

3.エラー表示

下表のエラー表示が表示された場合、次のような処置をしてください。

表示部	エラー表示	原因	処置
緑色LED	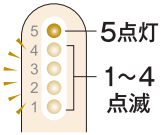	専用アダプターの電圧異常	専用アダプターの交換あるいは、本体の修理が必要です。DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
	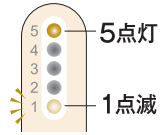	安全装置が働いた、または本体回路の不具合	一旦電源を切り、電極を拭いたうえで電源を入れ直してください。それでも直らない場合は、本体の修理が必要です。DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
	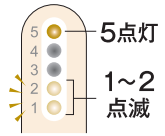 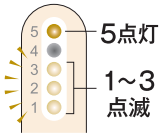	本体回路の不具合	本体の修理が必要です。DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

※ご使用条件によって本体表面が温かくなる場合がありますが異常ではありません。

■ 製品を廃棄する際のお願い
廃棄する際は、各自治体の条例に従ってください。

Q & A

Q. どのくらいのペースで使用したらよいですか。

A. 週2~3回を目安に使用してください。
1日に何度も使用しますと、お肌に刺激や負担を与え、トラブルの原因となる恐れがあります。

Q. DHCの他の美容器具と同時使用はできますか。

A. 同時使用はできません。
時間を置くことで使用できる場合もありますので、DHC美容相談室にご相談ください。

Q. トリートメントに他のスキンケアを使用できますか。

A. DHCパーフェクトウェーブ用ジェル状美容液「DHCパーフェクトウェーブセラム」の使用をおすすめします。DHCパーフェクトウェーブの効果をひきだす美容液です。

Q. 充電時間とフル充電後使用できる時間はどのくらいですか。

A. 充電にかかる時間は、完全放電時からはじめて約5時間です。
フル充電で使用可能な時間は、約17時間です。

Q. 専用アダプター・専用アダプター用ケーブルが破損しました。どうすればよいですか。

A. DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
また、正常なご使用状態で保証期間内に不具合が生じた場合

商品仕様

定格電圧および周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	3W（充電池充電時）
消費電力	0.3W（充電池使用時）
基本周波数	1.5kHz
出力波形	パルス波（矩形波）
タイマー時間	10分
安全装置	過電流保護
本体寸法	高さ20.7㎝×幅4.8㎝×奥行き4.5㎝
本体重量	139g

MEMO

愛情点検

★長年ご使用の美顔器の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか。	ご使用中止	故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから専用アダプターを抜いて、必ずDHCお客様サービスセンターにご連絡ください。点検・修理に要する費用についてもご相談ください。
●本体が異常に熱い。●時々電源が切れる。●専用アダプターや専用アダプター用ケーブルが異常に熱くなる。●専用アダプター用ケーブルに傷がついていたり、専用アダプター用ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする。●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。●その他の異常・故障がある。		

アフターサービス

1.保証書

●裏表紙に添付しています。
●保証書に「お買い上げ日」を必ずお客様ご自身でご記入ください。
●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

本取扱説明書の内容をお確かめいただき、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

●保証期間中の修理
保証規定により無料修理をさせていただきます。
製品に保証書を添えてDHCお客様サービスセンターにお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理
修理可能な製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

●充電池の修理
充電池は消耗品です。劣化、消耗した場合は充電池の交換手続きをしてください。充電池の交換は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

●製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
●補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

DHCお客様サービスセンターにお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉
修理部品は、一部仕様や外観色を変更することがあります。

■返品・交換の際の送付先
〒136-0075
東京都江東区新砂1-9-1
株式会社ディーエイチシー 返品・交換係行

お客様ご自身での修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

〈保証規定〉
保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従って正常なご使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき弊社が無料修理をさせていただきます。
本体・専用アダプター・専用アダプター用ケーブルが保証対象となります。(専用アダプター用ケーブルの断線は保証対象外となります。)
お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、製品に保証書を添えてDHCお客様サービスセンター宛にお送りください。送料は弊社が負担いたします。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。その際の送料はお客様負担となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)保証書のご提示がない場合。
(ト)保証書にお買い上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(チ)故障の原因が本製品以外に起因する場合。
(リ)消耗部品。

2.贈答品などで、万一、保証書にお買い上げ日が記入されていない場合には、DHCお客様サービスセンターへご相談ください。

3.保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
●保証書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。従って、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについては、有料となります。
●保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4.保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

付属品や修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター
(9:00~20:00/日・祝日をのぞく) **0120-575-391**